



Your Solutions Partner

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DU MICROLOGICIEL POUR FOUR À COFFRE À FAIRE LEVER LA PÂTE


*This manual is Copyright © 2011 Duke Manufacturing Co. All rights reserved.
Reproduction without written permission is prohibited. Duke is a registered
trademark of the Duke Manufacturing Co.*

Duke Manufacturing Co.

**2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102
Phone: 314-231-1130
Toll Free: 1-800-735-3853
Fax: 314-231-5074
www.dukemfg.com**



Le chargement du micrologiciel devrait demander moins de 5 minutes.

- 1) Placer l'interrupteur d'alimentation principal, qui se trouve sur le côté droit du four, en position OFF (arrêt).

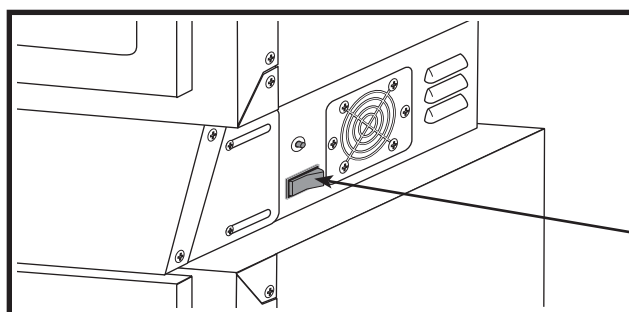

DISJONCTEUR
(INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION)

- 2) Enlever le cache-poussière et insérer la clé USB dans le port USB sur le côté gauche du four.

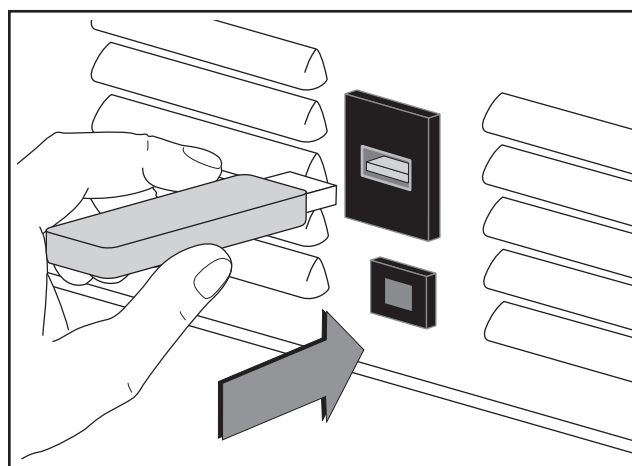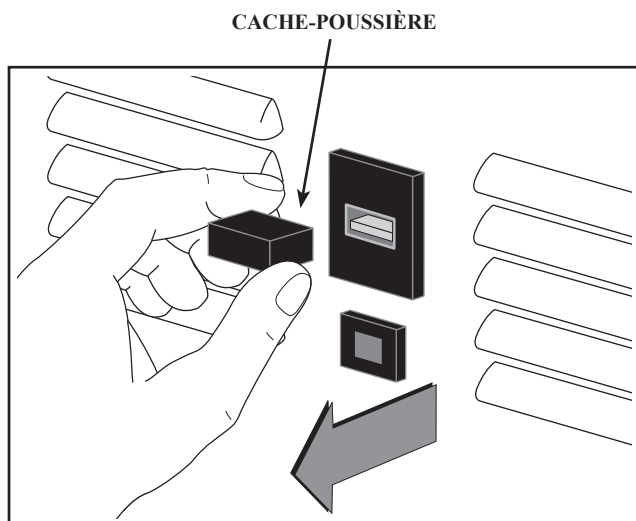


- 3) Placer l'interrupteur d'alimentation principal, qui se trouve sur le côté droit du four, en position ON (marche).
- 4) L'appareil émet 3 stridulations pour indiquer qu'il est sous tension. L'écran reste vide. Si l'écran illustré ci-dessous apparaît, retirer la clé USB et répéter l'opération. Au bout de 5 secondes environ, l'appareil émet une stridulation par seconde jusqu'à ce que le chargement soit terminé, ce qui demande moins de 5 minutes.



- 5) Une fois le chargement terminé, plusieurs stridulations sont émises à une cadence rapide, le logo Duke apparaît pendant 5 secondes environ puis l'écran de recette ci-dessous s'affiche.



- 6) Retirer la clé USB et remettre le cache-poussière en place.
7) Placer l'interrupteur d'alimentation principal, qui se trouve sur le côté droit du four, en position « OFF » puis « ON ». Laisser l'écran « DUKE » s'afficher. S'assurer que la nouvelle version du micrologiciel est chargée et son indication affichée dans l'angle inférieur droit de l'écran. Vérifier la version du programme sur la clé USB. Si cette version n'est pas affichée, répéter le processus de chargement.
8) Appuyer sur le bouton OVEN (four) pendant 5 secondes environ ou jusqu'à ce que l'écran Special Functions (fonctions spéciales) s'affiche.

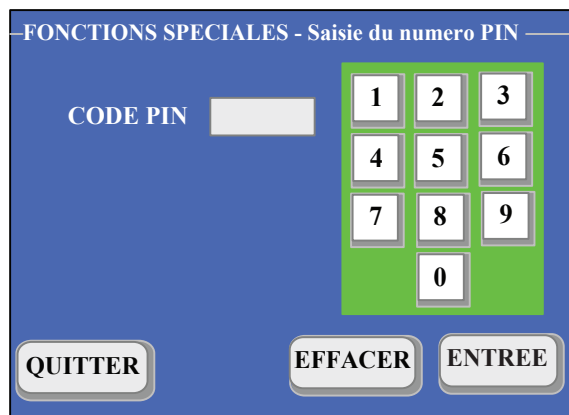

- 9) Appuyer sur CLEAR (effacer), 1 7 9 2 et ENTER (entrée).



- 10) Appuyer sur OK pour accepter les recettes par défaut.
11) Appuyer sur EXIT (quitter) pour revenir à la page de menu principal.
12) L'appareil est prêt à fonctionner.



Your Solutions Partner

Duke Manufacturing Co.

Duke Corporate, Canada, Latin America
2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102
Phone: 314-231-1130
Toll Free: 800-735-3853
Fax: 314-231-5074
www.dukemfg.com

Duke EMEA - Europe, Middle East, Africa, Russia
Duke Manufacturing CR, s.r.o.
Zdebradska 92
Jazlovice, Ricany
Building number DC 4 on the
ProLogis Park Prague D1 West
Prague 251 01
Czech Republic
Phone: +420 257 741 033
Fax: +420 257 741 039

Duke EMEA – UK, Ireland, Nordic Countries
Duke Manufacturing UK Ltd.
Unit 10, Greendale Business Park
Woodbury Salterton
Exeter, EX5 1EW
Phone: +44 (0) 1395 234140
Fax: +44 (0) 1395 234154

Duke Asia Pacific
Duke Manufacturing
No.3 Building
Lane 28, Yu Lv Road
Malu Town, Jiading District
Shanghai 201801, China
Phone: +86 21 59153525 / 59153526
Fax: +86 21 33600628